

UTILIZZO DELLE FUNZIONI GPRS

1. Programmazione APN

L'APN (Access Point Name) è l'indirizzo usato dal dispositivo per accedere alla rete in modalità GPRS. Per programmare l'APN inviare il seguente SMS:

Esempio: **0000EAWEB.OMNITEL.IT***

Testo SMS	Descrizione
0000	Password del dispositivo
EA	Identificativo del comando
WEB.OMNITEL.IT	Indirizzo APN (massimo 40 caratteri)
*	Simbolo fine messaggio

Se il comando viene ricevuto correttamente, il dispositivo risponde con il seguente SMS:

Command OK APN: WEB.OMNITEL.IT

2. Programmazione Server SMTP

L'SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo utilizzato in Internet per trasmettere le e-mail. Per programmare il Server SMTP inviare il seguente SMS:

Esempio: **0000ESSMTP.NET.VODAFONE.IT***

Testo SMS	Descrizione
0000	Password del dispositivo
ES	Identificativo del comando
SMTP.NET.VODAFONE.IT	Indirizzo Server SMTP (massimo 40 caratteri)
*	Simbolo fine messaggio

Se il comando viene ricevuto correttamente, il dispositivo risponde con il seguente SMS:

Command OK SMTP: SMTP.NET.VODAFONE.IT

3. Programmazione indirizzo destinatario email

Le e-mail generate dal localizzatore verranno inviate all'indirizzo e-mail impostato come destinatario.

Esempio: **0000EDINFO@EVR-ELECTRONICS.COM***

Testo SMS	Descrizione
0000	Password del dispositivo
ED	Identificativo del comando
INFO@EVR-ELECTRONICS.COM	Indirizzo e-mail del destinatario (massimo 40 caratteri)
*	Simbolo fine messaggio

Se il comando viene ricevuto correttamente, il dispositivo risponde con il seguente SMS:

Command OK ADDRESS: INFO@EVR-ELECTRONICS.COM

4. Richiesta posizione con email compatibile Google Maps

Il dispositivo è in grado di inviare su richiesta una email con la posizione sotto forma di link verso Google Maps. Basterà poi cliccare sul link contenuto nella email per visualizzare in Google Maps il punto sulla mappa in cui si trova il localizzatore.

L'invio della e-mail con link verso Google Maps può essere richiesto via SMS inviando il seguente comando:

0000EE

Testo SMS

**0000
EE**

Descrizione

Password del dispositivo
Identificativo del comando

E' anche possibile dire al localizzatore di associare la chiamata costo zero all'invio della email con la posizione. In questo caso, il localizzatore legge l'ID del chiamante e se presente in memoria come Utente, rifiuta la chiamata (costo zero, nessun impegno linea) e invia in risposta l'email. Per attivare questa funzione inviare il seguente SMS:

Esempio: **0000I4**

Testo SMS

**0000
I
4**


Descrizione

Password del dispositivo
Identificativo del comando
4=squillo per richiesta posizione con e-mail

Se il comando viene ricevuto correttamente, il dispositivo risponde con il seguente SMS:

Setup: Ring for Link Position Email

Sia a seguito di una richiesta con SMS che con squillo, il localizzatore invierà la seguente email, come oggetto della email viene indicato il codice IMEI del dispositivo:

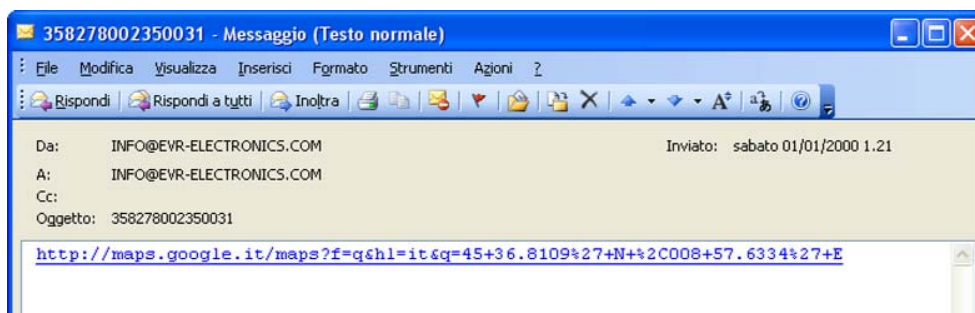

Cliccando sul link viene visualizzata la posizione in Google Maps:

